

SK

Hygrostat pre CDT

Funkcia

Po pripojení hygrostatu bude jednotka pracovať iba vtedy, ak bude relatívna vlhkosť okolia vyššia než hodnota nastavená na hygrostate.

Čím nižšia nastavená hodnota na hygrostate, tým častejšie je odvlhčovač v prevádzke:

Činnosť	Dôvod
Spustenie odvlhčovača	Vlhkosť v priestore je vyššia než nastavená.
Vypnutie odvlhčovača	Vlhkosť v priestore je nižšia než nastavená. Kontrolka el. napájania svieti.

Náradie

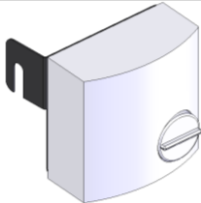
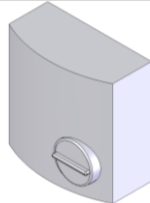
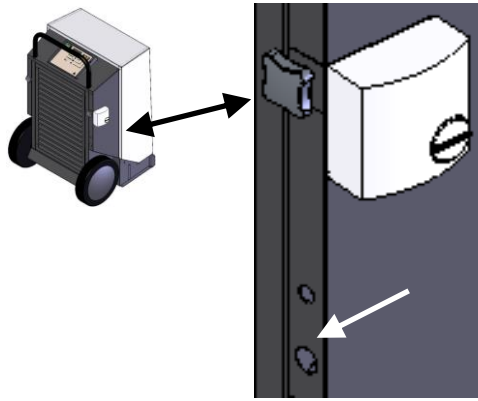
Na montáž hygrostatu nie je potrebné žiadne náradie.

Upozornenie

Pred montážou hygrostatu odpojte zariadenie od el. napájania.

Montáž

Hygrostat namontujte podľa nasledovných obrázkov:

S konzolou	Bez konzoly, 3 m kábel
	
 <p>Hygrostat umiestnite do stredu miestnosti resp. steny. Nikdy ho neumiestňujte blízko otvorených dverí, okien alebo povrchov produkujúcich teplo.</p> <p>Hygrostat upevnite pomocou upevňovacej skrutky s ručným uťahovaním* (čierna šípka) a zapojte jack prípojku (biela šípka)</p>	

*) Pre CDT 90 je použitá obyčajná skrutka