

SIEMENS



Albatros²

Grafické uživatelské rozhraní UI400

Rychlý start

Rychlý přehled nejdůležitějších vlastností

Úspora energie

- Použij automatický provoz
- Nastav žádanou komfortní teplotu
- Použivej časový program

	<p>Hlavním pravidlem je, nechat druh provozu v režimu Automat:</p> <p>V tomto druhu provozu hlídá regulátor vytápění pro optimální spotřebu tepla (např.: přechod léto/zima). Nebo lze individuálně nastavit druh provozu na protimrazový, trvalý útlum, komfort, dle vaší potřeby.</p>
--	---

	<p>Nastavte komfortní teplotu, která má být udržována v době využívání prostoru, tedy v době nastavené v časovém programu.</p>
--	--


	<p>Použij časový program pro nastavení doby kdy má být komfortní teplota a mimo komfortní teplotu bude regulátor vytápět na útlumovou teplotu. Nastavení časového programu by mělo odpovídat obsazení místnosti nebo nočnímu útlumu. Časový program je použit pouze v Automatickém druhu provozu.</p>
--	---

<p>Větrání...</p>	<p>Nastavení druhu provozu, teploty a časového programu pro větrání je shodný s nastavení pro vytápění</p>
--------------------------	--

<p>Ohřev Teplé vody...</p>	<p>Nastavení druhu provozu, teploty a časového programu pro Ohřev TV je shodný s nastavení pro vytápění.</p>
-----------------------------------	--

Speciální provoz


- Dočasně upravená teplota prostoru.
- Rychlý dohřev TV 'dobíjení'.
- Dočasné přepnutí do útlumu v době nepřítomnosti.

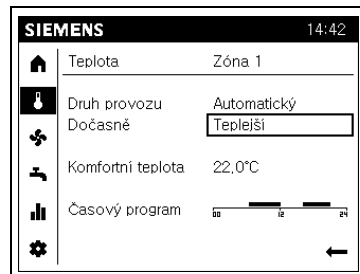

Použij dočasně "Teplejší" nebo "Studenější" podle potřeby.

Výhody: nemusíte dělat žádné změny v nastavení.


Při nejbližší změně časového programu se nastavení vrátí k původním hodnotám.

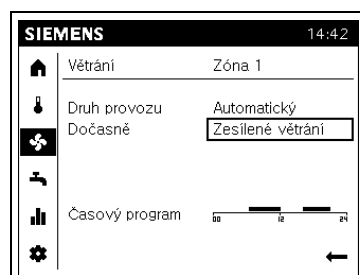

Použij dočasně "Zesílené větrání" pro vyvětrání budovy větším objemem vzduchu.

Výhody: nemusíte dělat žádné změny v nastavení.

Po vyvětrání se nastavení vrátí k původnímu nastavení hodnot.

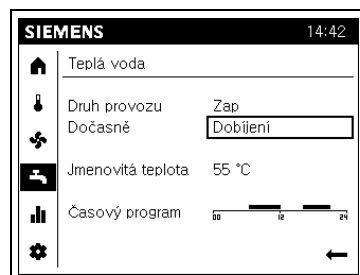

Použij dočasně "Dobíjení" k rychlému a okamžitému dohřátí TV na žádanou teplotu.

Výhody: nemusíte dělat žádné změny v nastavení.

Po ohřátí se nastavení vrátí k původnímu časovému programu




Použij Zařízení "Vyp" pokud opouštíš objekt nebo

místnost na delší dobu, tím bude žádaná teplota prostoru snížena na protimrazovou teplotu.

Pro vrácení do automatického provozu nastav "Auto"


Sledování teplot a spotřeby zařízení

- Výstupní informace o vytápění
- Srovnání hodnot spotřeby

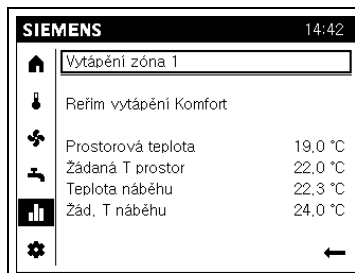

Pro rychlou informaci o teplotách budovy nebo zóny využijte **info stránek**.


Důležité informace o teplotách jsou zobrazeny na těchto stránkách.

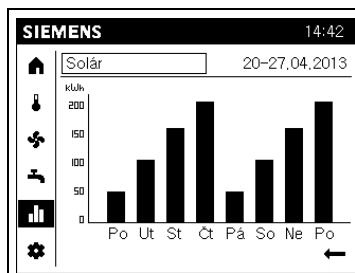

Pro informaci a srovnání solární energie a zisků použij tuto stránku.


Nastavení ovládací jednotky a zařízení

- Nastavení se provádí pomocí ovládací jednotky (např.: nastavení času).
- Nastavení důležitých parametrů

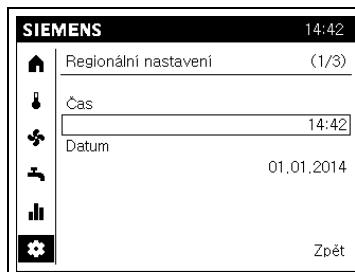

V ovládací jednotce lze nastavit následující parametry:

- Datum a čas
- Datum začátku a konce letního času
- Jazyk

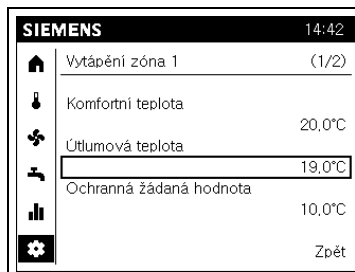









Je trvale teplo nebo zima ve daném prostoru? Nejdůležitější parametry pro nastavení jsou lehce dostupné:

- Komfortní útlumová a protimrazová teplota
- Charakteristika otopné a chladicí křivky
- teplota přepínání Léto/Zima

Význan symbolů







Následující symboly mohou být umístěny na displeji svisle vlevo:

Dostupné pro konečné uživatele a techniky:	
	Hlavní stránka: Stav zařízení. Přístup k informacím o časovém programu.
	Stránka teplot. Snadné nastavení teplot pro vytápění/chlazení
	Stránka větrání. Přístup k nastavení větrání.
	Stránka přípravy TV. Přístup k nastavení ohřevu TV.
	Info stránka: <ul style="list-style-type: none"> ● Hlášení (chyby, stavy) ● Informace o zařízení ● Údaje o spotřebě tepla v závislosti na čase
	Stránka Servis/nastavení: <ul style="list-style-type: none"> ● Nastavení přístroje nebo zařízení ● Speciální režim provozu (např.: přístup „uvedení do provozu“) ● Přihlášení v režimu pro experty(viz. poznámka dole)
Dostupné jen pro odborníky:	
	Diagnostika: Analýza a test zařízení.
	Nastavení a oprava: <ul style="list-style-type: none"> ● Upravení nastavení v “Kompletním nastavení parametrů” ● Přístup ke spuštění průvodců pro zprovoznění.

Poznámka




Jen vyškolení montážníci smějí použít tuto úroveň přístupu.

Ve stavovém řádku (nahore vodorovně), S mohou zobrazovat následující symboly:






	Symbol 'Alarm' upozorňuje na chybu.
	Symbol 'Zvláštní/speciální druh provozu' upozorňuje na nutnost údržby nebo speciální druh provozu
	Symbol 'Událost' upozorňuje na událost zařízení.
	Symbol 'Ruka' upozorňuje na ruční provoz celého zařízení.
Čas	Hodiny přístroje se synchronizují s hodinami regulátoru
	Symbol 'Uživatel' a číslo vpravo od symbolu (úroveň přístupu 1 až 3) upozorňuje na úroveň přístupu v kterém se aktuálně nacházíte.
	Symbol 'Zdroj' zobrazuje, který ze zdrojů je aktuálně zapnutý (např.: olejový/plynový kotel, tepelné čerpadlo).

Používání navigačního tlačítka

Pohyb v menu:

	Otáčení tlačítka: Předvýběr položky z menu. Související stránky se zobrazují v pracovním okně tabulky
	Stisknutí tlačítka: Výběr položky v menu. Po stisknutí je vybrána první položka v podmenu
	Pro návrat do vyšší úrovně vyberte a potvrďte symbol šipky zpět

Vstup do položky a nastavení hodnoty:

	Otáčení tlačítka: Předvýběr položky.
	Stisknutí tlačítka: Výběr položky. Pokud má menu více úrovní vstoupíme do nižší úrovně.
	Nastavení hodnoty.
	Potvrzení po nastavení hodnoty. Po potvrzení je hodnota zapsána do regulátoru
	Pokračování v pohybu v menu <ul style="list-style-type: none"> ● Pro přechod na jinou stránku, vyber titulní řádek ● "Zpět" během práce v podmenu ● Šipka zpět pro návrat.

Poznámka

Objekty mohou mít tři stavy zobrazení:

- Nevybraný: Ovládací objekt je zobrazen normálně, Černý text na bílém pozadí.
- Předvybraný: Ovládací objekt je v rámečku.
- Vybraný: Ovládací objekt má inverzní barvy Bílý text na černém pozadí.

Typy

Doba editace	5 vteřin	Pokud ne ní hodnota potvrzena vrátí se po 5-ti vteřinách na původní hodnotu.
Doba blokace	1 minuta	Pokud se v popředí zobrazí např.: zvláštní režim, zobrazení zmizí po jedné minutě.
Provozní doba	8 minut	Po uplynutí této doby se automaticky vrátí na úvodní stránku.

Issued by
Siemens Switzerland Ltd
Infrastructure & Cities Sector
Building Technologies Division
International Headquarters
Gubelstrasse 22
CH-6301 Zug
Tel. +41 41-724 24 24
www.siemens.com/buildingtechnologies

© 2014 Copyright Siemens Switzerland Ltd
Technical specifications and availability subject to change without notice.