

3 POPIS ČÁSTÍ DÁLKOVÉHO OVLADAČE

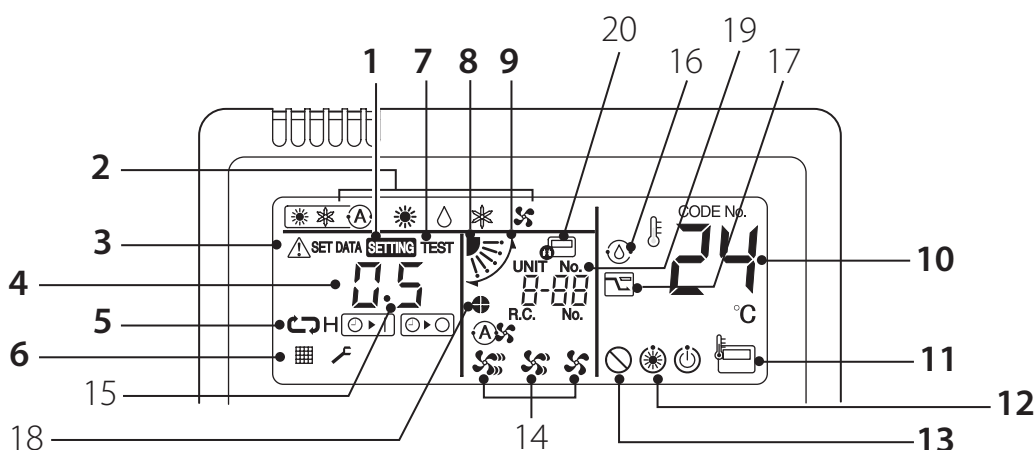
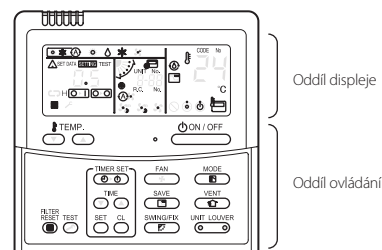
Pomocí tohoto dálkového ovladače můžete ovládat až 8 vnitřních jednotek.

■ Oddíl displeje

Na obrázku jsou zobrazeny všechny ukazatelé, které je možné na displeji vidět.

Ve skutečnosti se na displeji zobrazí pouze vybrané prvky.

- Když se poprvé zapne diferenciální spínač, **SETTING** bliká na displeji dálkového ovladače.
- Zatímco displej bliká, provede se automatické ověření používaného modelu. Tudiž vyčkejte chvíli, dokud ukazatel **SETTING** nezmizí z displeje a poté použijte dálkový ovladač.



1 Ukazatel Nastavení

Zobrazí se během nastavení časového spínače atd.

2 Výběr režimu provozu

Zobrazí se vybraný režim provozu.

3 Ukazatel Kontroly

Zobrazí se, když je v provozu ochranné zařízení nebo dojde k problému.

4 Zobrazení časového spínače

Zobrazí se čas nastavený časovým spínačem. (Když dojde k chybě, zobrazí se kontrolní kód.)

5 Ukazatel nastavení Nastaven časového spínače

Zobrazí se, když je nastaven časový spínač.

6 Zobrazení filtru

Když se zobrazí "■", vyčistěte vzduchový filtr.

7 Zobrazení zkušebního Chodu

Zobrazí se během zkušebního chodu.

8 Zobrazení polohy žaluzie

Zobrazí polohu žaluzie.

9 Ukazatel Oscilace

Zobrazí se během pohybu žaluzie nahoru/dolů.

10 Ukazatel nastavené teploty

Zobrazí se vybrané nastavení teploty.

11 Ukazatel čidla dálkového ovladače

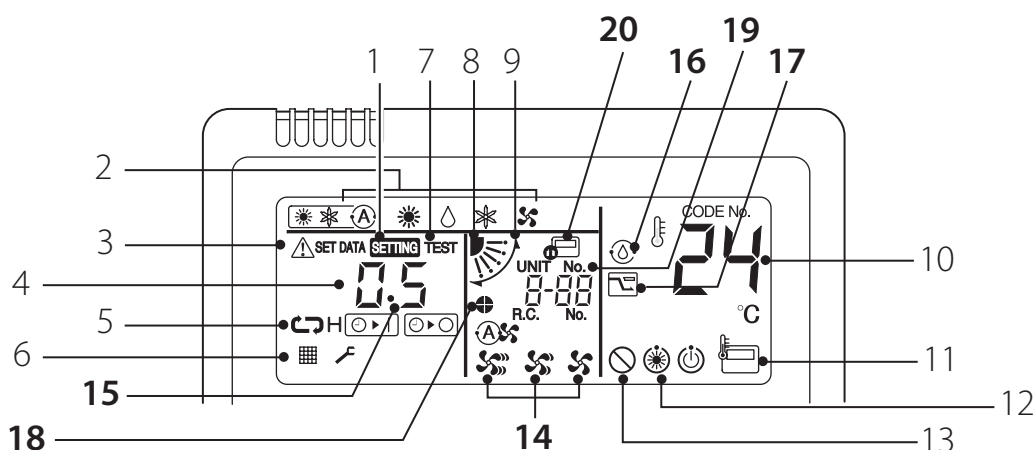
Zobrazí se, když se aktivuje čidlo dálkového ovladače.

12 Zobrazení Předehřívání

Zobrazí se, když se jednotka uvede do režimu ohřívání nebo rozmrazování. Když se zobrazí tento ukazatel, vnitřní ventilátor se zastaví.

13 Ukazatel bez funkcí

Zobrazí se, když se neprovede žádná funkce, ani po stisknutí tlačítka.

**14 Zobrazení režimu větrání**

Zobrazí se režim vybraného větrání.

AUTO

VYSOKÝ (HIGH)

STŘEDNÍ (MED.)

NÍZKÝ (LOW)

**15 Zobrazení čísla žaluzie.**

(příklad: 01, 02, 03, 04)

16 Funkce samočištění v režimu vysoušení

Zobrazí se během vysoušení při funkci samočištění.

17 Zobrazení režimu úspory energie

Zobrazí se v režimu úspory energie, během dočasného omezení špičkového proudu venkovní jednotky.

18 Zobrazení zablokování žaluzií


Zobrazí se, když se aktivuje zablokování žaluzií na jedné z jednotek skupiny (včetně 1 vnitřní jednotky na 1 venkovní jednotku).

19 Zobrazení čísla jednotky

Číslo vnitřní jednotky vybrané tlačítkem zvolení jednotky nebo ukazatel nenormálního stavu týkajícího se vnitřní/venkovní jednotky.

20 Zobrazení centrálního řízení

Zobrazí se, když se klimatizační zařízení používá pro operace centrálního řízení v kombinaci dálkovým ovladačem centrálního řízení.

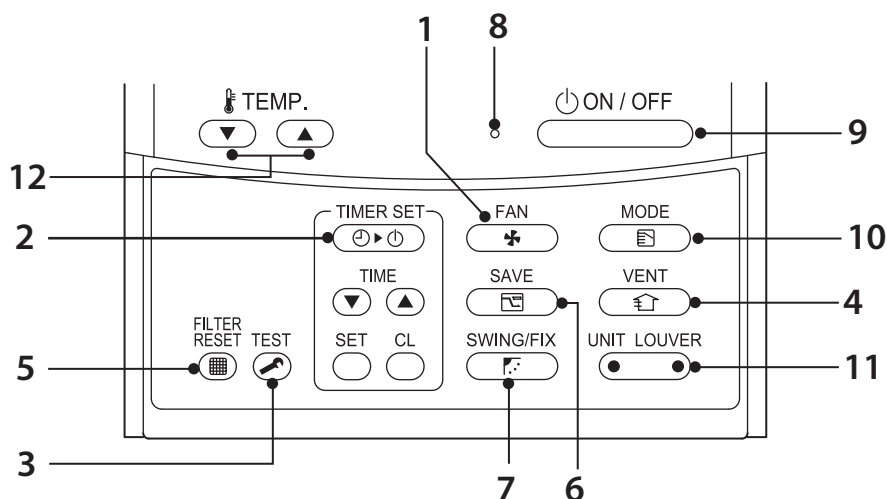
Je-li dálkový ovladač deaktivován systémem centrálního řízení,  bliká. V tomto případě jsou tlačítka deaktivována.














I když stisknete tlačítko ON/OFF MODE nebo TEMP, operace se neuskuteční. (V režimu ústředního ovládání jsou nastavení provedená dálkovým ovladačem různá. Pro podrobnosti viz uživatelská příručka dálkového ovladače ústředního ovládání.)

■ Oddíl ovládání

Pro vybrání požadované operace stiskněte odpovídající tlačítko.

- Podrobnosti fungování je nutné nastavit jednou, poté je možné používat klimatizační zařízení stisknutím tlačítka .



- 1 Tlačítko  (tlačítko výběru přívodu vzduchu)**
Vybere požadovaný režim přívodu vzduchu.
- 2 Tlačítko  (tlačítko nastavení časového spínače)**
Tlačítko Timer Set se používá pro nastavení časového spínače.
- 3 Tlačítko  (tlačítko kontroly)**
Pro kontrolní úkony se používá tlačítko Kontroly. Toto tlačítko nepoužívejte během normální činnosti.
- 4 Tlačítko  (tlačítko větrání)**
Tlačítko větrání se používá, když se připojí větrák.
Když se na dálkovém ovladači zobrazí "⊗" při stisknutí tlačítka větrání, větrák není připojen.
- 5 Tlačítko  (tlačítko resetování filtru)**
Resetuje (vymaže) displej, "■".
- 6 Tlačítko  (úspora energie)**
Tlačítko SAVE se používá pro úsporu energie.
- 7 Tlačítko  (tlačítko oscilace/směru vzduchu)**
Umožňuje výběr automatické oscilace nebo nastavení směru žaluzií.
- 8 Kontrolka fungování**
Během fungování kontrolka svítí. Při zastavení klimatizačního zařízení se kontrolka vypne.
Kontrolka bliká rovněž, když se aktivuje ochranné zařízení nebo dojde k abnormálnímu stavu.
- 9 Tlačítko  (Tlačítko On/Off)**
Stisknutím tohoto tlačítka se spustí operace, opětovným stisknutím se zastaví. Když se operace zastaví, funkční kontrolka zhasne a všechny ukazatelé zmizí z displeje.
- 10 Tlačítko  (tlačítko výběru operace)**
Vybere požadovaný režim operace.
- 11 Tlačítko  (tlačítko výběru jednotky/žaluzií)**
Vybere číslo jednotky (levé) a číslo žaluzie (pravé).
UNIT (jednotka):
Umožní vybrat vnitřní jednotku pro úpravu směru vzduchu, když je dálkovým ovladačem ovládáno více vnitřních jednotek.
LOUVER (žaluzie):
Umožňuje vybrat žaluzii pro nastavení jejího zablokování nebo nezávisle nastavit směr vzduchu.
- 12 Tlačítko  (tlačítko nastavení teploty)**
Upravuje teplotu místnosti. Pro nastavení požadované teploty stiskněte  TEMP. .


VOLBA:

Čidlo dálkového ovladače

Obvykle teplotu rozpozná čidlo teploty vnitřní jednotky. Kromě toho je možné stanovit teplotu dálkovým ovladačem. Pro podrobnosti zkontaktujte prodejce, od kterého jste klimatizační zařízení zakoupili.

4 SPRÁVNÉ POUŽÍVÁNÍ

Když klimatizační zařízení používáte poprvé nebo když jste změnilí hodnoty NASTAVENÍ DATA (SET DATA), postupujte

podle následujícího postupu. Příště se operace zobrazená na dálkovém ovladači spustí pouhým stisknutím tlačítka .

■ Předběžné operace

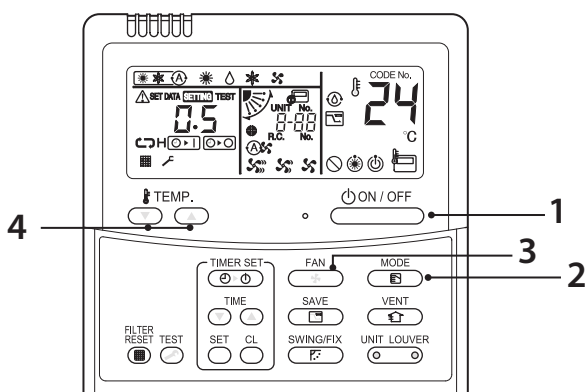
Zapněte hlavní síťový spínač a/nebo diferenciální spínač.

- Když je síťový zdroj zapnutý, na displeji dálkového ovladače se zobrazí rozdělovací linie.

* Po zapnutí síťového zdroje dálkový ovladač nepřijímá žádný úkon přibl. po dobu 1 minuty, ale nejedná se o závadu.


POŽADAVEK






- Pro ovládání klimatizačního zařízení použijte pouze tlačítka , aniž byste vypnuli hlavní síťový spínač a diferenciální spínač.
- Pokud budete používat klimatizační zařízení poté, co nebylo dlouhou dobu používáno, vypněte diferenciální spínač alespoň 12 hodin před spuštěním.



3 Pomocí tlačítka "“ vyberte přívod vzduchu.



Jedním stisknutím tlačítka se displej změní následovně.

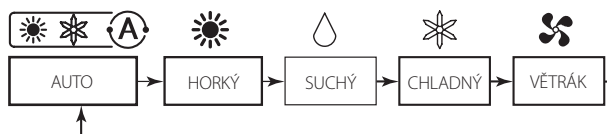


- Když je přívod vzduchu nastavený " AUTO (AUTO)", přívod vzduchu se liší v závislosti na pokojové teplotě.
- Během ohřívání pokud není pokojová teplota dostatečně vyhřívána pomocí funkce vzduchu objem " NÍZKÝ (LOW)", vyberte funkci " STŘEDNÍ (MED.)" nebo " VYSOKÝ (HIGH)".
- Pokojová teplota se může lišit od teploty zjištěné čidlem poblíž mřížky sání vzduchu vnitřní jednotky v závislosti na podmínkách instalace. Hodnota nastavení teploty je hodnota pokojové teploty. (V režimu "VĚTRÁK (FAN)" není možné vybrat " AUTO (AUTO)".)

4 Pro nastavení požadované teploty stiskněte tlačítka "TEMP. " nebo "TEMP. .

SPUŠTĚNÍ

- 1 Stiskněte tlačítka . Funkční kontrolka se rozsvítí a operace se spustí.
- 2 Pomocí tlačítka  vyberte operační režim. Jedním stisknutím tlačítka se displej změní následovně.



ZASTAVENÍ

Stiskněte tlačítka .

Funkční kontrolka zhasne a operace se ukončí. V režimech CHLADNÝ, SUCHÝ nebo AUTO (chlazení), větrák běží 10 minut (nebo více) pro samočištění.

V případě automatické operace (automatická změna)

- Kvůli změně nastavení klimatizační zařízení automaticky vybere buď chlazení, ohřívání nebo pouze větrák v závislosti na okolní teplotě.
- Pokud režim AUTO neumožňuje dosáhnout požadovaných podmínek, je možné provést výběr ručně.

V případě chlazení

- Funkci chlazení spusíte přibl. po 1 minutě.

V případě ohřívání

- Režim funkce ohřívání se volí v souladu s pokojovou teplotou a operace se spustí přibližně po 3 až 5 minutách.
- Po ukončení funkce ohřívání funkce FAN zůstane aktivní přibl. po dobu 30 vteřin.

- Když pokojová teplota dosáhne nastavenou teplotu a venkovní jednotka se zastaví, vypustí se velmi pomalý vzduch a přívod vzduchu nadměrně klesne. Během operace rozmrazování se větrák zastaví, takže se nevypustí chladný vzduch. (Zobrazí se "ZAGRIJAVANJA (Pre-Heat)")
- Během zastavení venkovní jednotky pokojová teplota dosáhne nastavenou teplotu, vnitřní jednotka vypustí velmi nízký objem vzduchu.

POZNÁMKA**Opětne spuštění po zastavení**

- Když se provádí opětne spuštění okamžitě po zastavení, klimatizační zařízení nepracuje přibl. po dobu 3 minuty z důvodu ochrany přístroje.

OPERACE PŘI 8°C (pro předehřívání) (Pouze modely SM110 a SM140)

Klimatizační zařízení může v režimu ohřívání kontrolovat teplotu ohřívání na 8°C.


Ohřívání na 8°C vyžaduje nastavení pomocí dálkového ovladače spojeného kabelem. Požádejte instalátora nebo prodejce co se týče nastavení v souladu s instalační příručkou vnitřní jednotky.

SPUŠTĚNÍ

1. Stisknutím tlačítka TEMP.  nastavte v režimu ohřívání zobrazenou teplotu na 18°C.

2. Nastavte zobrazenou teplotu na 8°C stisknutím tlačítka TEMP.  alespoň na čtyři vteřiny.



ZASTAVENÍ

1. Nastavte zobrazenou teplotu na 18°C stisknutím tlačítka TEMP. .
- Klimatizační zařízení se vrátí do normálního režimu HEAT (ohřívání). Vyberte požadovanou teplotu a operační režim.

 UPOZORNĚNÍ

Během ohřívání na 8°C neudržujte žaluzii ve vodorovné poloze, abyste tuto operaci neohrozili.

POZNÁMKA

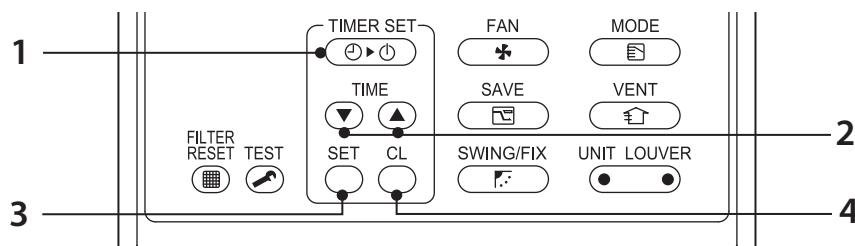
- Teplota vypouštěného vzduchu je nižší než teplota při normálním režimu ohřívání.
- Je možné, že pokojová teplota nebude ohřívána rovnoměrně v závislosti na instalační poloze dálkového ovladače.
- Je možné, že pokojová teplota nedosáhne 8°C v závislosti na velikosti místnosti či podmínkách instalace.
- Během operace ohřívání na 8°C je možné nastavit objem vzduchu a směr vzduchu (oscilace atd.).
Funkce ohřívání na 8°C se zruší v následujících případech.
 - Když je operace přerušena tlačítkem .
 - Když je pomocí tlačítka  vybrán jiný režim.
 - Když se změní nastavení teploty nebo režim fungování nebo operace je spuštěna/přerušena bezdrátovým dálkovým ovladačem nebo dálkovým ovladačem ústřední kontroly.
- Funkce ohřívání na 8°C není k dispozici, když jeden nebo více modelů jiné než 4-směrový vzduchový výtlačný kazetový typ (4 série) jsou napojené v téže kontrolní skupině.

5 FUNGOVÁNÍ S ČASOVÝM SPÍNAČEM

Z následujících tří typů je možné vybrat tři režimy fungování s časovým spínačem. (Maximální nastavení je 168 hodin).

- VYPNUTÍ časového spínače : Operace se zastaví, když čas na časovém spínači dosáhne nastavený čas.
 Opakování VYPNUTÍ časového spínače : Operace se zastaví pokaždé, když uplyne nastavený čas.
 ZAPNUTÍ časového spínače : funkce se spustí, když čas na časovém spínači dosáhne nastavený čas.

■ Fungování s časovým spínačem

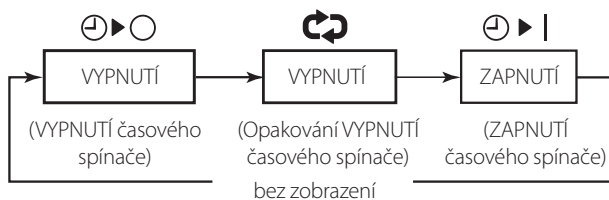


NASTAVENÍ

1 Stiskněte tlačítko .

Displej časového spínače (typ) se mění každým stisknutím tlačítka.

• V případě 34 hodin (*)





1d zobrazuje 1 den (24 hodin).

10h zobrazuje 10 hodin (Celkem 34 hodin)

- **SETTING** a ukazatel stanoveného času časového spínače blikají.

2 Pro výběr Nastavený čas stiskněte .




- Každým stisknutím tlačítka  se nastavený čas zvýší o jednotku 0,5 hod. (30 minut). Když se nastavuje čas převyšující 24 hodin, je možné časový spínač nastavit s přírůstkem 1 hod. Maximální doba nastavení je 168 hod. (7 dnů). Dálkový ovladač zobrazuje dobu nastavení s časem (mezi 0,5 a 23,5 hodinami) (*) nebo počet dnů a dobu (24 hodin či více) (*2), jak je zobrazeno níže.
- Každým stisknutím tlačítka  se nastavený čas sníží o jednotku 0,5 hod. (30 minut) (0,5 až 23,5 hodin) či 1 hod. (24 až 168 hodin).

Příklad zobrazení na dálkovém ovladači

- V případě 23,5 hodin (*)



3 Stiskněte tlačítko .



- **SETTING** zmizí z displeje a zobrazení času časového spínače se rozsvítí a displej  nebo  bliká. (Při ON časového spínače se zobrazí stanovený čas a časový spínač ON  a další ukazatelé zmizí.)

4 Zrušení operace s časovým spínačem

Stiskněte tlačítko .

Ukazatel časový spínač zmizí.

POZNÁMKA

- Když se operace zastaví poté, co časový spínač dosáhl nastaveného času, opakování OFF časového spínače obnoví operaci stisknutím tlačítka  a zastaví operaci poté, co čas časového spínače dosáhne nastavený čas.
- Když stisknete , zatímco je aktivní OFF časového spínače klimatizačního zařízení, ukazatel funkce časového spínače zmizí a poté se opět objeví asi po 5 vteřinách. Jedná se o normální fungování dálkového ovladače.