



FULL DC INVERTER SYSTEMS

NÁVOD NA OBSLUHU
KJR-29B

KOMERČNÍ KLIMATIZACE SDV4





- Tento návod poskytuje podrobné informácie o upozorneniach, ktoré je nutné dodržiavať počas používania.
- Pre zaistenie správnej prevádzky káblového diaľkového ovládača si prečítajte pozorne tento návod na obsluhu pred použitím zariadenia.
- Pre použitie v budúcnosti si odložte tento návod na bezpečnom mieste.



I. Bezpečnostné upozornenia

Nasledujúci obsah sa týka výrobku a návodu na obsluhu, vrátane použitia, upozornení pred úrazom a poškodením majetku a správneho a bezpečného spôsobu použitia tohto zariadenia. Po porozumení nasledujúceho obsahu (identifikátorov a ikon) si prečítajte text a dodržiavajte uvedené pravidlá.



■ Popis identifikátorov

Identifikátor	Význam
 Varovanie	Predstavuje, že nesprávne zaobchádzanie môže viesť k vážnemu úrazu alebo smrti.
 Upozornenie	Znamená, že nesprávne zaobchádzanie môže viesť k zraneniu alebo poškodeniu majetku.
[Poznámka]: 1. „zranenie“ znamená popálenie a zasiahnutie elektrickým prúdom, ktoré si vyžaduje dlhodobé liečenie, ale nie je potrebná hospitalizácia. 2. Poškodenie majetku znamená poškodenia majetku a materiálov.	

■ Popis ikon

Ikona	Význam
	Predstavuje zákaz. Zakázaná činnosť je označená ikonou alebo obrázkom uvedeným vľavo.
	Indikuje povinnosť. Povinnosť je označená ikonou alebo uvedeným znakom.

Varovanie

 Varovanie	Profesionálna inštalácia	Požiadajte distribútora alebo inštalatéra o inštaláciu zariadenia. Inštalatér musí mať príslušné znalosti. Nesprávne vykonaná inštalácia vykonávaná používateľom bez povolenia môže spôsobiť požiar, zasiahnutie elektrickým prúdom, zranenie alebo vytečenie vody.
 Varovanie o použití	Zakázané	Nestriekajte horľavé plyny na káblový diaľkový ovládač. Môže to spôsobiť požiar. Neovládajte s mokrymi rukami a zabráňte vniknutiu vody do ovládača. Mohlo by dôjsť k zasiahnutiu elektrickým prúdom.

II. Hlavné parametre a funkcie

• Hlavné parametre

Tabuľka 2-1

Vstupné napätie	DC+5V
Okolité teplota	-5~43°C
	RH40%~RH90%


• Funkcie

Hlavné funkcie tohto diaľkového ovládača sú nasledujúce:

1. Pripojenie s vnútornou jednotkou cez štyri porty A, B, C, D.
2. Nastavenie prevádzkového režimu pomocou tlačidiel.
3. Zobrazenie funkcií na LCD displeji.
4. Poskytuje funkciu časovania.

III. Káblový diaľkový ovládač

KJR-29B

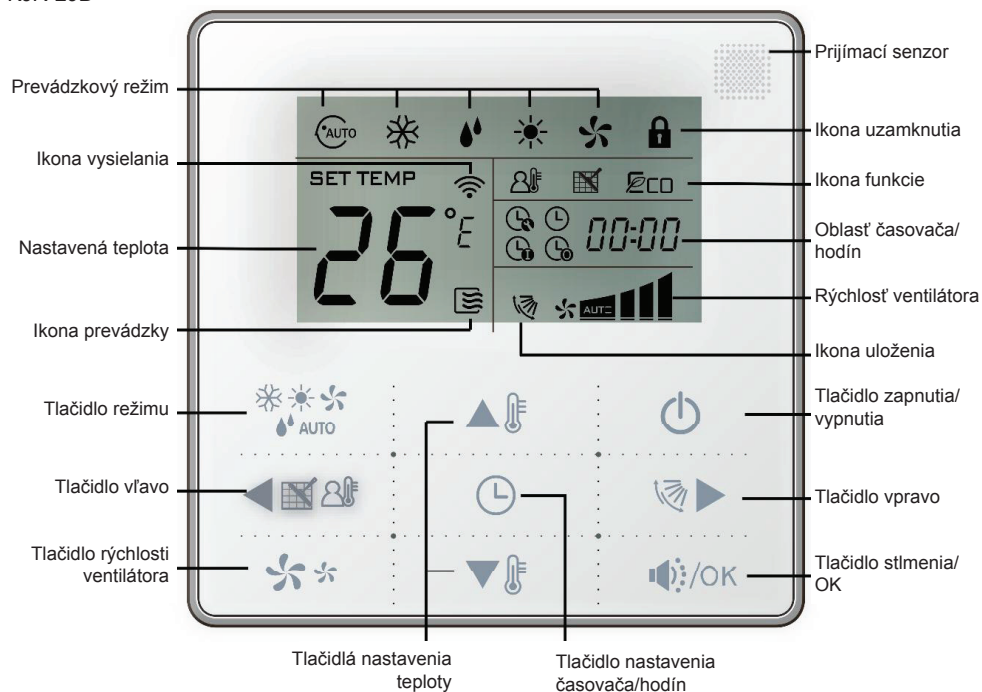

UPOZORNENIE

Tento ovládač nemá funkciu ekonomickej prevádzky.

IV. Prevádzkové pokyny


• Funkcia prijmu signálu diaľkového ovládača


Káblový diaľkový ovládač môže byť prijímacie zariadenie diaľkového signálu, môžete použiť diaľkový ovládač na ovládanie klimatizácie cez káblový diaľkový ovládač, keď je systém zapnutý.

UPOZORNENIE

Káblový diaľkový ovládač neprijíma signály ovládania natáčania. Pre interiérovú jednotku s funkciou natáčania môžete priamo použiť bezdrôtový diaľkový ovládač na ovládanie natáčania cez panel interiérovej jednotky, alebo použiť tlačidlo natáčania na káblovom ovládači na ovládanie natáčania interiérovej jednotky.

• Zapnutie a vypnutie klimatizácie

Stlačením tlačidla zapnutia/vypnutia ovládáte zapnutie a vypnutie interiérovej jednotky. Keď je zariadenie vypnuté, stlačte tlačidlo zapnutia/vypnutia, zariadenie sa zapne a zobrazí sa ikona prevádzky .

Keď je zariadenie zapnuté, stlačením tlačidla zapnutia/vypnutia sa vypne a príslušná ikona prevádzky  zhasne.

• Nastavenie prevádzkového režimu

Stlačením tlačidla voľby režimu nastavíte prevádzkový režim, po každom stlačení sa režim zmení nasledovne:
AUTO→COOL→DRY→HEAT→FAN→AUTO



Keď bol ovládač nastavený len na chladenie, potom nie je dostupný režim ohrevu (HEAT).

• Nastavenie rýchlosti ventilátora

V režimoch COOL, HEAT a FAN stlačením tlačidla voľby rýchlosti nastavíte rýchlosť ventilátora. Po každom stlačení tlačidla sa rýchlosť mení nasledovne:
AUTO→LOW→MID→HIGH→AUTO.



V režimoch AUTO a DRY nie je rýchlosť ventilátora nastaviteľná a počiatočná rýchlosť je automaticky nastavená.







• Nastavenie teploty


V režimoch AUTO, COOL, DRY, HEAT stlačte tlačidlá nastavenia teploty  a  pre nastavenie teploty, rozsah nastavenia je 17°C~30°C (alebo 62°F~88°F).



Teplotu nie je možné nastaviť v režime FAN.

• Nastavenia časovača zapnutia a vypnutia

Stlačte tlačidlo nastavenia časovača/hodín, potom otvorte režim nastavenia časovača zapnutia a displej zobrazí  a .

Stlačením  a  nastavte časovač, keď je nastavenie časovača menej ako 10 hodín, každým stlačením  alebo  skráťte alebo predĺžite čas o 0.5 hodiny. Keď je nastavenie časovača viac ako 10 hodín, každým stlačením  alebo  predĺžite alebo skráťte nastavenie časovača o 1 hodinu, maximálny čas časovača je 24 hodín.

Po dokončení nastavenia časovača stlačte tlačidlo  alebo počkajte 5 sekúnd pre potvrdenie a ukončíte nastavenie časovača zapnutia.

V stave nastavenia časovača zapnutia stlačte tlačidlo nastavenia časovača/hodín, potom vstúpte do režimu nastavenia časovača vypnutia a displej zobrazí  a . Spôsob nastavenia časovača vypnutia je rovnaký ako pri časovači zapnutia.



V stave nastavenia časovača nastavením času zapnutia a vypnutia na 0.0 h. časovače zrušíte.





UPOZORNENIE


Ak ste ovládačom nastavili časovač zapnutia alebo vypnutia, stlačením tlačidla zapnutia/vypnutia zapnete/vypnete zariadenie a súčasne sa zruší nastavenie časovača.

• Nastavenie hodín


Stlačte a podržte tlačidlo nastavenia časovača/hodín na 3 sekundy, potom otvoríte režim nastavenia hodín.

Pozícia hodín bude blikať, tlačidlami  a  nastavte hodnotu hodín.

Po skončení nastavenia hodín stlačením tlačidla  alebo  prepnite na pozíciu minút, začne blikať pozícia minút a tlačidlami  alebo  nastavte hodnotu minút.




Po nastavení minút stlačte tlačidlo  alebo pokľajte 5 sekúnd pre potvrdenie a ukončenie režimu nastavenia.

• Tichá prevádzka



V režimoch COOL, HEAT, FAN stlačte tlačidlo  pre nastavenie tichého režimu. Slúži na zníženie prevádzkového hluku znížením rýchlosti ventilátora.

V režimoch AUTO, DRY je rýchlosť ventilátora automatická a tlačidlo  nefunguje.


• Uzamknutie diaľkového ovládača


Stlačte súčasne tlačidlá nastavenia teploty  a , diaľkový ovládač je v uzamknutom režime a rozsvieti sa ikona uzamknutia .

V uzamknutom režime diaľkový ovládač nereaguje na stlačenie žiadneho tlačidla a príkazy z bezdrôtového diaľkového ovládača.

Súčasne stlačte tlačidlá nastavenia teploty  a  pre zrušenie uzamknutia.

• Funkcia pripomienky čistenia vzduchového filtra



Diaľkový ovládač zaznamenáva celkový prevádzkový čas interiérovej jednotky. Keď čas dosiahne predvolenú hodnotu, rozsvieti sa ikona upozornenia na čistenie filtra  pre upozornenie, že je nutné vyčistiť filter interiérovej jednotky.

Stlačením tlačidla  na 3 sekundy resetujete ikonu pripomienky a diaľkový ovládač bude opätovne počítat celkový prevádzkový čas interiérovej jednotky.


UPOZORNENIE


Počiatočná hodnota pripomienky je 2500 hodín a môžete ju zmeniť na 1250 hodín, 5000 hodín alebo 10000 hodín. O spôsobe nastavenia viď inštalácia návod.

• Funkcia natáčania

Ak interiérová jednotka podporuje funkciu natáčania, stlačte tlačidlo vpravo  pre nastavenie smeru výstupu vzduchu interiérovej jednotky. Dlhým stlačením tohto tlačidla na 3 sekundy môžete zapnúť alebo vypnúť funkciu automatického natáčania, ikona natáčania  swing sa rozsvieti, keď je funkcia natáčania zapnutá.

• Funkcia Follow Me

Keď je systém v prevádzke a je zvolený režim AUTO, COOL alebo HEAT, stlačením tlačidla  aktivujete funkciu Follow Me, opätovným stlačením tlačidla ju deaktivujete. Zmena prevádzkového režimu taktiež deaktivuje túto funkciu.

Keď je funkcia Follow Me aktívna, ikona  sa rozsvieti, diaľkový ovládač zobrazí teplotu v miestnosti odčítanú od lokálneho senzora a prenesie hodnotu do interiérovej jednotky každé 3 minúty.

SPÄTNÝ ODBER ELEKTROODPADU



Uvedený symbol na výrobku alebo v sprievodnej dokumentácii znamená, že použité elektrické alebo elektronické výrobky nesmú byť likvidované spoločne s komunálnym odpadom. Za účelom správnej likvidácie výrobku ho odovzdajte na určených zberných miestach, kde budú prijaté zdarma. Správnou likvidáciou tohto produktu pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje a napomáhate prevencii potenciálnych negatívnych dopadov na životné prostredie a ľudské zdravie, čo by mohli byť dôsledky nesprávnej likvidácie odpadov. Ďalšie podrobnosti si vyžiadajte od miestneho úradu alebo najbližšieho zberného miesta.

V prípade poruchy, problémov s kvalitou alebo iných, odpojte zariadenie od napájania a kontaktujte prosím miestneho predajcu alebo autorizované servisné stredisko.

Tiesňové volanie - telefónne číslo: 112

VÝROBCA

SINCLAIR CORPORATION Ltd.
1-4 Argyll St.
London W1F 7LD
Great Britain

www.sinclair-world.com

Zariadenie bolo vyrobené v Číne (Made in China).

ZÁSTUPCA

SINCLAIR Global Group s.r.o.
Purkynova 45
612 00 Brno
Czech Republic

SERVISNÁ PODPORA

SINCLAIR Slovakia s.r.o.
Technická 2
821 04 Bratislava
Slovenská republika

Tel.: +421 2 3260 5050
Fax: +421 2 4341 0786

www.sinclair-solutions.com
Obchod: obchod@sinclair.sk
Servis: servis@sinclair.sk, tel. servis: +421 2 3260 5030

