

NÁVOD NA POUŽITIE

1 DISPLEJ VNÚTORNÉHO ZARIADENIA





- ① Časovač (Biela)
- ② Operačný mód (Biela)

• Jas displeja sa dá upraviť, postupujte podľa bodu ④.

2 PRÍPRAVA PRED POUŽITÍM

Vloženie batérie

1. Odoberte vysúvací kryt.
2. Vložte 2 nové batérie (typu AAA) a správne umiestnite póly (+) a (-).

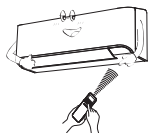

Nastavenie hodín

1. Stlačte **CLOCK** hrotom ceruzky. Ak indikátor časovača bliká, prejdite na nasledujúci krok 2.




2. Stlačte **ON** alebo **OFF** na zmenu času.
3. Stlačte **SET** : Nastavenie času.

Resetovanie diaľkového ovládača

1. Stlačte **RESET** hrotom ceruzky.
2. Vyberte batériu.
3. Stlačte **ON**.
4. Vložte batériu.



3 DIAĽKOVÝ OVLÁDAČ

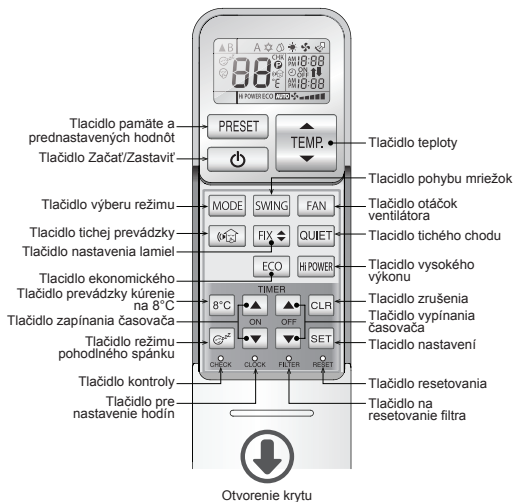

POZNÁMKA

- Dodávané diaľkové ovládanie je bezdrôtové, ale môže byť tiež použité ako káblové ovládanie. V prípade, že požadujete ovládanie pomocou káblového pripojenia, prečítajte si časť "Ako pripojiť diaľkové ovládanie pomocou kábla" v návode na inštaláciu.
- V prípade káblového pripojenia sa po vypnutí napájania klimatizačného zariadenia diaľkové ovládanie vráti do pôvodného stavu (nastavenia PRESET, TIMER a CLOCK sa vrátia do pôvodného stavu).

4 SMER PRÚDENIA VZDUCHU

1	Stlačte [FIX]: Natočte lamely do požadovaného vertikálneho smeru.	
2	Stlačte [SWING]: Automatická zmena prúdenia vzduchu.	
3	Horizontálny smer nastavte ručne.	

POZNÁMKA

- Nepohybujte lamelami ručne pomocou iných lamiel.
- Lamely sa môžu pri zapnutí automaticky správne nastaviť.

5 TICHÁ PREVÁDZKA

Udržiavajte exteriérovú jednotku v tichej prevádzke a zaistíte tak sebe aj susedom tichý spánok počas noci. Pomocou tejto funkcie bude kapacita kúrenie (alebo chladenie) optimalizovaná na takú úroveň, aby jednotka pracovala potíchu.

Tichú prevádzku možno zvoliť v dvoch režimoch: (Tichý 1 a Tichý 2).

K dispozícii sú tri parametre nastavenia: Štandardná úroveň > Tichý 1 > Tichý 2



Tichý 1



Hoci jednotka funguje potíchu, kapacita kúrenie (alebo chladenie) má stále prednosť, aby sa zaistilo dostatočné pohodlie v miestnosti.

Toto nastavenie je výborné vyváženie medzi kapacitou kúrenie (alebo chladenie) a hladinou hluku exteriérovej jednotky.

Tichý 2



Kompromis medzi kapacitou kúrenie (alebo chladenie) a hladinou hluku za všetkých okolností, kedy má hladina hluku exteriérovej jednotky veľkú prednosť.

Toto nastavenie slúži na zníženie maximálnej úrovne hluku exteriérovej jednotky o 4 dB(A).

POZNÁMKA

- Keď je aktivovaná tichá prevádzka, môže sa vyskytnúť nedostatočná kapacita kúrenie (alebo chladenie).

6 AUTOMATISKÁ PREVÁDZKA

Na automatickú voľbu chladenie, kúrenie alebo samostatného chodu ventilátora.

1. Stlačte [MODE]: Zvoľte Auto A.

2. Stlačte [TEMP]: Nastavte požadovanú teplotu.
Min. 17°C, Max. 30°C.

3. Stlačte [FAN]: Vyberte AUTO ,
LOW - ,
LOW+ - - ,
MED - - - ,
MED+ - - - - ,
HIGH - - - - -

7 CHLADENIE / KÚRENIE / SAMOSTATNÝ CHOD VENTILÁTORA

1. Stlačte [MODE]: Zvoľte Chladenie , Kúrenie alebo Len ventilátor .

2. Stlačte [TEMP]: Nastavte požadovanú teplotu.
Min. 17°C, Max. 30°C.
Len ventilátor: Ingen temperaturindikation

3. Stlačte [FAN]: Vyberte AUTO ,
LOW - ,
LOW+ - - ,
MED - - - ,
MED+ - - - - ,
HIGH - - - - -

8 PREVÁDZKA SUŠENIE

Pre odvlhčenie sa automaticky kontroluje mierny chladiaci výkon.

1. Stlačte [MODE]: Zvoľte Sušenie .

2. Stlačte [TEMP]: Nastavte požadovanú teplotu.
Min. 17°C, Max. 30°C.

POZNÁMKA

- Rychlosť ventilátora pri režime Dry je nastavená len na hodnotu Auto.

9 HI POWER PREVÁDZKA

Na automatické udržiavanie izbovej teploty pri šetrení energie (s výnimkou režimu DRY alebo FAN ONLY).

Stlačte [HI POWER]: Spustenie a zastavenie chodu.

10 ECO PREVÁDZKA

Na automatické udržiavanie izbovej teploty pri šetrení energie (s výnimkou režimu DRY alebo FAN ONLY)

Stlačte [ECO]: Spustenie a zastavenie chodu.

POZNÁMKA

- Prevádzka chladenie; nastavená teplota sa automaticky zvýši o 1 stupeň/hod. počas 2 hodín (maximálne zvýšenie o 2 stupne).
- V prevádzka kúrenie sa nastavená teplota zníži.

11 PREVÁDZKA PRI TEPLOTE 8°C

1. Stlačte [8°C]: Prepniť na kúrenia s nastavenou teplotou 8°C.

2. Stlačte [TEMP]: Upravte nastavenie teploty v rozsahu od 5°C do 13°C.


POZNÁMKA

- Teplota 8°C umožňuje používať zariadenie iba v režime kúrenia.
- Ak klimatizácia pracuje v prevádzka chladenie (vrátane automatického chladenie) alebo prevádzka sušenie, prepne sa do prevádzka kúrenia.

12 DOČASNÉ PREVÁDZKA

V prípade strateného alebo vybitého diaľkového ovládača.

- Stlačením tlačidla RESET je možné zariadenie spustiť alebo zastaviť aj bez diaľkového ovládača.
- Pracovný režim je nastavený na AUTOMATIC chod, prednastavená teplota je 24°C a chod ventilátora má automatickú rýchlosť.

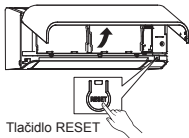

Tlačidlo RESET

13 PREVÁDZKA ČASOVAČA

Časovač nastavte, keď je klimatizácia v chode.

	ON časovača	OFF časovača
1	Stlačte : Nastavenie požadovaného časovača ON.	Stlačte : Nastavenie požadovaného časovača OFF.
2	Stlačte : Nastavenie časovača.	Stlačte : Nastavenie časovača.
3	Stlačte : Zrušenie časovača.	Stlačte : Zrušenie časovača.

Denný časovač umožňuje používateľovi nastaviť časovač na ON i na OFF a bude aktivovaný každý deň

Nastavenie denného časovača

1	Stlačte : Nastavenie časovača na ON.	3	Stlačte .
2	Stlačte : Nastavenie časovača na OFF.	4	Stlačte tlačidlo, keď bliká symbol (☀ alebo ☾).

- Keď je denný časovač aktivovaný, obe šípky (☀, ☾) sú viditeľné.

POZNÁMKA

- Uchovávajte diaľkový ovládac v prenosovom dosahu vnútornej jednotky; inak bude čas posunutý až o 15 minút.
- Nastavenie bude uložené pre rovnaký budúci chod.

14 PRISPŮBOBENIE JASU INDIKÁTORA PREVÁDZKOVÉHO DISPLEJA

Zníženie jasu alebo vypnutie kontroly displeja.

1. Stlačte a podržte 3 sekundy, kým sa úroveň jasu (d0, d1, d2 alebo d3) nezobrazí na LCD diaľkového ovládača, potom tlačidlo uvoľníte.

2. Stlačte Zvýšiť alebo Znížiť na úpravu jasu v 4 úrovniach.

Displej LCD diaľkového ovládača	Prevádzkový displej	Jas
d3	Kontrolka svieti plným jasom	100%
d2	Kontrolka svieti 50% jasom	50%
d1	Kontrolka svieti 50% jasom a prevádzková kontrolka je vypnutá.	50%
d0	Všetky indikátory sú vypnuté.	Všetky vypnuté

- V prípade nastavenia d1 a d0, sa indikátor rozsvieti na 5 sekúnd, a potom zhasne.

15 PREDNASTAVENIE PREVÁDZKA

Nastavte si požadovaný režim na budúce použitie. Jednotka si toto nastavenie uloží do pamäte na použitie pri ďalšom spustení (okrem smeru prúdenia vzduchu).

1. Zvoľte si požadovaný režim.
2. Stlačte a podržte tlačidlo 3 sekundy, aby ste uložili nastavenie do pamäte.
Na displeji sa zobrazí .
3. Stlačte : Spustenie prednastaveného prevádzka.

16 TICHÝ CHOD

Na chod pri veľmi nízkej rýchlosti ventilátora (okrem režimu DRY).

Stlačte : Spustenie a zastavenie chodu.

POZNÁMKA

- Za určitých okolností nemusí QUIET režim dostatočne chladíť z dôvodu funkcií spojených s nízkou hlučnosťou.

17 PREVÁDZKA POHODLNÝ SPÁŇOK

Na šetrenie energie počas spánku, automatické ovládanie prúdenia vzduchu a automatické OFF.

Stlačte : Zvoľte 1, 3, 5 alebo 9 hod. na OFF časovača.

POZNÁMKA

- Prevádzka chladenie, nastavená teplota sa automaticky zvýši o 1 stupeň/hod počas 2 hodín (maximálne zvýšenie o 2 stupne).
- V prevádzka kúrenie sa nastavená teplota zníži.

18 NASTAVENIE AUTOMATICKÉHO REŠTARTU

Tento produkt je navrhnutý tak, aby sa po zlyhaní napájania mohol automaticky reštartovať v rovnakom režime prevádzky ako pred zlyhaním napájania.

INFORMÁCIE

Produkt sa dodáva s funkciou automatického reštartovania v polohe ON. Ak nie je táto funkcia potrebná, OFF ju.

OFF funkcie automatického reštartu

- Stlačte a podržte tlačidlo [OPERATION] na vnútornom zariadení 3 sekundy (Zaznejú 3 pípnutia, ale kontrolka OPERATION neblíka).

ON funkcie automatického reštartu

- Stlačte a 3 sekundy podržte tlačidlo [OPERATION] na vnútornej jednotke (Zaznejú 3 pípnutia a kontrolka OPERATION blikne 5-krát/sek. počas 5 sekúnd)

POZNÁMKA

- Ak je nastavený časovač ON alebo OFF, potom sa neaktivuje AUTO RESTART OPERATION.

19 ÚDRŽBA

UPOZORNENIE

- Najskôr vypnite istič.

Vnútorňa jednotka a diaľkový ovládač

- Vytlačte vnútorné zariadenie a diaľkový ovládač s vlhku handričkou, ak je to potrebné.
- Nepoužívajte benzín, riedidlo, leštiaci prášok alebo chemicky upravený prachovku.

Vzduchový filter

Čistite každé 2 týždne.

1. Otvorte mriežku na prívode vzduchu.
2. Odstráňte filtre, ak sú na vzduchovom filtri.
3. Povysávajte alebo poumývajte ich a potom osušte.
4. Znovu nainštalujte filtre a zatvorte mriežku na prívode vzduchu.



20 SAMOCISTIACI REŽIM (LEN PRI PREVÁDZKA CHLADENIE A SUŠENIE)

Na zamedzenie zápachu spôsobeného vlhkosťou vo vnútornej jednotke.

1. Ak počas režimu „Chladenie“ alebo „Sušenie“ stlačíte tlačidlo raz, ventilátor bude pokračovať v činnosti ďalších 30 minút, potom sa automaticky vypne. Tým sa zníži vlhkosť vo vnútornej jednotke.
2. Okamžité zastavenie jednotky dosiahnete tým, že v priebehu 30 sekúnd viac ako 2 krát stlačíte .

21 PREVÁDZKA RUČNÉHO ROZMRAZENIA

Ak chcete rozmraziť výmenník tepla exteriérovej jednotky počas ohrevnej.

Prevádzky, stlačte a 5 sek. podržte tlačidlo „SET“, potom sa na displeji diaľkového ovládača na 2 sek. zobrazí nápis [df], ako je znázornené na obrázku ①.



22 PREVÁDZKA A VÝKON

1. Funkcia trojminútovej ochrany: Na zabránenie zariadeniu spustiť sa na 3 minúty, keď je náhle reštartované alebo zapnuté do polohy ON.
2. Chod pred začatím kúrenia: Zariadenie nechajte pred začatím prevádzky kúrenia bežať 5 minút.
3. Riadenie teplého vzduchu: Keď dosiahne teplota v miestnosti nastavenú úroveň, rýchlosť ventilátora sa automaticky zníži a vonkajšie zariadenie sa zastaví.
4. Automatické rozmrazovanie: Ventilátory sa počas rozmrazovania zastavia.
5. Výhrevnosť: Teplo sa absorbuje zvonku a je uvoľňované do miestnosti. Ak je vonkajšia teplota príliš nízka, použite iné výhrevné teleso v kombinácii s klimatizáciou.

6. Pamätajte na nahradený sneh: Vonkajšie zariadenie umiestnite tak, aby sa pri ňom nehromadil sneh, lístie alebo iné predmety počas jednotlivých ročných období.
7. Pri chode zariadenia môže byť počuť mierne praskanie. Je to normálne, lebo praskanie môže byť spôsobené rozťahovaním/sťahovaním plasty.

POZNÁMKA

- Položka 2 až 6 pri modeli s kúrením.

Prevádzkové podmienky klimatizácie

Prevádzka	Teplota.	Vonkajšia teplota	Teplota v miestnosti
Kúrenie		-15°C ~ 24°C	Menej ako 28°C
Chladenie		-15°C ~ 46°C	21°C ~ 32°C
Sušenie		-15°C ~ 46°C	17°C ~ 32°C

23 RIEŠENIE PROBLÉMOV (KONTROLNÝ BOD)


Zariadenie nefunguje.	Chladenie alebo kúrenie je mimoriadne slabé.
<ul style="list-style-type: none">• Hlavný vypínač je vypnutý.• Istič je v polohe, v ktorej je prerušená dodávka prúdu.• Výpadok elektrickej energie.• Časovač je nastavený na ON.	<ul style="list-style-type: none">• Filtre sú upchaté prachom.• Teplota bola nastavená nesprávne.• Sú otvorené dvere alebo okná.• Prívod alebo odvod vzduchu na vonkajšom zariadení sú zablokované.• Rýchlosť ventilátora je príliš nízka.• Režim je nastavený na VETRANIE alebo SUŠENIE.• Funkcia POWER SELECTION je nastavená na 75% alebo 50% (Táto funkcia je závislá od diaľkového ovládača).

24 VÝBER DIAĽKOVÉHO OVLÁDAČA A-B

Na oddelenie používania diaľkového ovládača pre každé vnútorné zariadenie, ak sú 2 klimatizačné jednotky umiestnené blízko seba.

Nastavenie diaľkového ovládača B

1. Stlačte tlačidlo RESET na vnútornom zariadení, aby ste klimatizáciu zapli do polohy ON.
2. Nasmerujte diaľkový ovládač na zariadenie.
3. Stlačte a držte tlačidlo na diaľkovom ovládači končekom ceruzy. Na displeji sa zobrazí „00“. (Obrázok ①)
4. Stlačte súčasne s . Na displeji sa zobrazí „B“ a „00“ zmizne a klimatizácia sa OFF. Diaľkový ovládač B ma aktivovanú pamäť. (Obrázok ②)

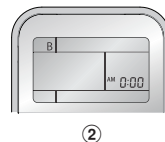

POZNÁMKA

1. Vyššie uvedené kroky zopakujte na nastavenie diaľkového ovládača na A.
2. Diaľkový ovládač A nemá na displeji „A“.
3. Pôvodné nastavenie diaľkového ovládača z výroby je A.

TOSHIBA